


iNQ

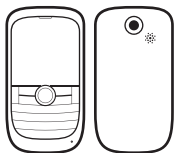

INQ Chat 3G

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLA SICUREZZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

INQ Mobile Limited dichiara che l'INQ Chat 3G mobile phone, modello numero Q1-200H è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le rilevanti disposizioni della Direttiva 1999/05/EC. Copia della Dichiarazione di Conformità Originale può essere reperita sul sito www.inqmobile.com

CE 0682

RIDUZIONE DELL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

L'INQ Chat 3G mobile phone è conforme al Regolamento di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, c.d. "REACH") nonché alla Direttiva UE sulla Riduzione dell'uso di sostanze pericolose (Direttiva n. 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, c.d. "RoHS").

Per ulteriori informazioni sulla conformità dell'INQ Chat 3G mobile phone al Regolamento REACH visitare il sito www.inqmobile.com. Si raccomanda di controllare periodicamente il sito indicato per informazioni aggiornate.

AMBIENTE DI UTILIZZO

L'INQ Chat 3G mobile phone è stato approvato per l'utilizzo su reti GSM/GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 e WCDMA/HSDPA

2100.

Il dispositivo INQ Chat 3G mobile phone è stato approvato per l'utilizzo nei paesi dell'Unione Europea.

Ricordarsi di rispettare le apposite regole e normative quando si utilizza il dispositivo INQ Chat 3G mobile phone. In questo modo si eviteranno danni a se stessi e agli altri.

Di seguito sono riportate alcune regole generali relative all'uso dell'INQ Chat 3G mobile phone in determinati luoghi:

- L'utilizzo dell'INQ Chat 3G mobile phone in aereo può causare interferenze al sistema di navigazione e alle comunicazioni dell'aeromobile. Spegnerlo prima dell'imbarco e, a meno che l'uso non sia consentito dalla compagnia aerea, tenerlo spento durante il volo.
- Per la sicurezza su strada, non
 - utilizzare l'INQ Chat 3G mobile phone durante la guida. In caso di necessità, e se è consentito nel proprio paese, utilizzarlo con l'auricolare e con una base fissa (assicurandosi sempre e comunque di avere il pieno controllo del veicolo) oppure fermarsi in un luogo sicuro sul lato della strada prima di effettuare o rispondere ad una chiamata.
- Spegnerlo l'INQ Chat 3G mobile phone nelle stazioni di rifornimento carburante o in qualsiasi area in cui sono presenti

prodotti infiammabili, chimici o esplosivi e seguire le eventuali indicazioni e istruzioni di sicurezza presenti.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL LIVELLO DI ASSORBIMENTO DI ONDE RADIO

Il Vostro telefono cellulare trasmette e riceve onde radio, una parte delle quali verrà assorbita dalla persona dell'utilizzatore. Gli esperti scientifici indipendenti della Commissione Internazionale per le Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIP) hanno stabilito un livello limite di esposizione SAR di 2.0 W/Kg calcolati mediamente su 10g di tessuto corporeo. Il livello di esposizione del presente telefono cellulare è pari a 0,597 W/Kg.

Utilizzare un auricolare e ridurre l'uso del Vostro telefono cellulare diminuirà l'esposizione.

DISPOSITIVI MEDICI

- Spegnere l'INQ Chat 3G mobile phone quando ci si trova in un ospedale o accanto ad apparecchiature mediche elettroniche. Non tutti i dispositivi medici personali sono in grado di fornire protezione dal segnale RF. Per domande o ulteriori informazioni, consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico in uso.

STIMOLATORI CARDIACI

- Per evitare interferenze con uno stimolatore cardiaco, i produttori di tali dispositivi consigliano di tenere una distanza di almeno 15 cm tra il proprio telefono cellulare e lo stimolatore.
- Tutti coloro che utilizzano uno stimolatore cardiaco devono tenere una distanza tra l'INQ Chat 3G mobile phone e lo stimolatore di almeno 15 cm quando l'INQ Chat 3G mobile phone è acceso ed evitare di portare l'INQ Chat 3G mobile phone nel taschino della camicia. Durante la conversazione, tenere l'INQ Chat 3G mobile phone sull'orecchio opposto rispetto al lato del corpo in cui è applicato lo stimolatore cardiaco.

APPARECCHI ACUSTICI

- I telefoni possono causare delle interferenze ad alcuni apparecchi acustici. In presenza di eventuali interferenze, contattare il produttore dell'apparecchio acustico.

CHIAMATE DI EMERGENZA

- È possibile che l'INQ Chat 3G mobile phone non si trovi nella portata di una rete mobile o che le reti non siano disponibili, quindi è consigliabile non fare affidamento sul proprio INQ Chat 3G mobile phone come unico mezzo di comunicazione in caso di

emergenza.

PER EFFETTUARE UNA CHIAMATA DI EMERGENZA


- Accertarsi che il dispositivo sia acceso.
- Inserire correttamente il numero di emergenza locale. I numeri di emergenza variano in base ai paesi. Digitare il numero 112 se non si conoscono i numeri locali dei servizi di emergenza.
- Premere il tasto di chiamata.
- Fornire al servizio di emergenza tutte le informazioni richieste nel modo più accurato possibile.

MANUTENZIONE E INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- Utilizzare la batteria ed il caricabatterie forniti in dotazione con l'INQ CHAT 3G MOBILE PHONE o comunque approvati per l'utilizzo con l'INQ CHAT 3G MOBILE PHONE.
- Il caricabatteria è predisposto soltanto per l'utilizzo in abitazione e non deve essere usato all'aperto.
- Non toccare l'INQ Chat 3G mobile phone, la batteria o il caricabatterie con le mani bagnate durante la ricarica.
- Spegnerne l'INQ Chat 3G mobile phone e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria dal telefono.

- Non lasciare l'INQ Chat 3G mobile phone o la batteria in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (ad esempio, nell'automobile in estate o in inverno), altrimenti la durata della batteria sarà ridotta.
- Non provocare un cortocircuito della batteria. Cortocircuiti accidentali possono verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, fermaglio o penna) causa una connessione diretta tra i contatti della batteria, ad esempio quando si porta una batteria di ricambio in tasca o in borsa.
- Non bruciare la batteria dell'INQ Chat 3G mobile phone né considerarla come un comune rifiuto. Seguire le indicazioni di smaltimento indicate nella normativa ambientale locale per evitare lesioni alle persone e danni all'ambiente. Si prega di utilizzare gli appositi servizi di smaltimento delle batterie esaurite.
- Se nella batteria si verifica una perdita di liquido, rimuoverla immediatamente e non tentare di ripararla.
- L'INQ Chat 3G mobile phone utilizza una batteria al litio. La durata di una batteria carica dipenderà dall'utilizzo delle funzioni del telefono, dalla potenza del segnale di rete e dalle impostazioni dell'INQ Chat 3G mobile phone.

- Generalmente, il tempo di carica è di 3-5 ore, in base allo stato corrente dell'INQ Chat 3G mobile phone (se è acceso, sta effettuando una chiamata, ecc.).
- Per prolungare la durata della batteria, quando è nuova caricarla completamente e scaricarla (nell'INQ Chat 3G mobile phone) per due o tre volte.
- Non utilizzare mai una batteria danneggiata.
- Accertarsi che la batteria sia correttamente installata nell'INQ Chat 3G mobile phone.
- Se la durata della batteria si riduce notevolmente rispetto alla durata normale, è necessario acquistare una batteria nuova.
- Se non si utilizza il caricabatterie, disconnetterlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata ad un caricabatteria più a lungo del tempo necessario per la ricarica, in quanto una carica eccessiva potrebbe ridurne la durata.
- Quando non si utilizza l'INQ Chat 3G mobile phone, è consigliabile spegnerlo per risparmiare energia.

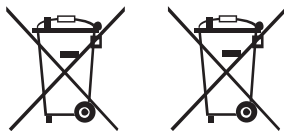

telefono cellulare

Batteria

TUTELA DELL'AMBIENTE

Ai sensi della legislazione vigente nell'Unione Europea nonché dell'art. 13 del D. Lgs. 151/05, il produttore informa che:

- le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite come rifiuti urbani, ma per esse vi è l'obbligo della raccolta differenziata - raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee al fine di ridurre lo smaltimento degli stessi e prevenire effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana;
- Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le differenzia dagli altri rifiuti è un contenitore di spazzatura su ruote, barrato, come rappresentato nella figura sottoindicata:
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche che hanno esaurito la

loro durata operativa devono essere conferite presso gli appositi centri di raccolta comunali, oppure possono essere consegnate al rivenditore all'atto dell'acquisto di nuove apparecchiature, in ragione di una contro una - il rivenditore ha l'obbligo del ritiro;

- le sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché il loro uso improprio, possono avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, per cui si invita ad attenersi alle istruzioni quanto ad utilizzo e smaltimento;
- lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro centocinquanta a euro seicentoventi.

NOTA SUGLI ACCESSORI

- Scollegare la spina del caricabatteria, o dell'INQ Chat 3G mobile phone, oppure qualsiasi altro cavo in modo sicuro e con delicatezza.
- Se l'INQ Chat 3G mobile phone, la batteria o il caricabatterie non funzionano normalmente, contattare appena possibile il proprio operatore di rete o un centro di assistenza autorizzato.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Se si utilizzano le cuffie per ascoltare la musica o guardare un video, non alzare troppo il volume per evitare di danneggiare il proprio udito.
- Non tentare di riparare o smontare l'INQ Chat 3G. Tali operazioni devono essere eseguite da personale qualificato e, in caso contrario invalidano inoltre qualsiasi tipo di garanzia.

PASSWORD DEL TELEFONO

- Protegge il Vostro telefono dall'uso non autorizzato da parte di altre persone. Il codice predefinito è 0000. Modificare il codice del telefono appena possibile e mantenerlo segreto.

CODICE PIN

- È il codice di identificazione personale utilizzato per proteggere la scheda USIM da un uso non autorizzato da parte di altre persone. Generalmente, il codice PIN e la scheda USIM vengono forniti insieme. Dopo aver attivato il codice PIN, è necessario ogni volta inserire correttamente la propria password per attivare il telefono.
- Se si immette il codice PIN errato per tre volte consecutive, la scheda USIM verrà bloccata. Per sbloccarla,

sarà necessario inserire il codice PUK (se non si dispone del codice PUK, richiederlo al proprio operatore di rete. Accertarsi di avere inserito tutti i caratteri.

CODICE PUK

- Viene utilizzato per sbloccare il codice PIN. Se si immette il codice PUK errato per dieci volte consecutive, non sarà più possibile utilizzare né sbloccare la scheda USIM. Generalmente, il codice PUK e la scheda USIM vengono forniti insieme. In caso di smarrimento del codice PUK, o nel caso in cui non sia fornito con la USIM, contattare il proprio operatore di rete o il fornitore della scheda USIM.

CODICE PIN2

- E' la password necessaria per attivare le funzioni speciali della scheda USIM. Generalmente, il codice PIN2 e la scheda USIM vengono forniti insieme. Se si immette il codice PIN2 errato per tre volte consecutive, lo stesso verrà bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK2 per sbloccarlo nuovamente.

CODICE PUK 2

- E' utilizzato per sbloccare il codice PIN 2.
- Generalmente il codice PUK 2 e la

scheda USIM sono forniti insieme. IL codice PUK 2 può modificare il codice PIN 2 bloccato. Se Il codice PUK 2 errato per 10 volte consecutive verrà bloccato l'accesso ad alcune delle funzioni del terminale. In questo caso si prega di richiedere al proprio operatore una nuova scheda USIM. Il codice PUK 2 non può essere modificato. In caso di smarrimento si prega di contattare il proprio operatore di rete.

© INQ Mobile Limited, 2009.

INQ Chat 3G – Safety Information, EU, Italian
– Version 1 – September 2009