


iNQ

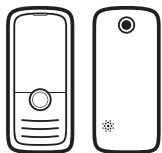

INQ Mini 3G

SÄKERHET OCH PRODUKTINFORMATION

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

INQ Mobile Limited, försäkrar härmed att mobiltelefonen INQ Mini 3G, modell B1-200H ("Telefonen"), möter de grundläggande krav och bestämmelser som anges i direktiv 1999/5/EG.

En kopia av försäkran om överensstämmelse

CE 0682

finns på sidan www.inqmobile.com.

MINSKNING AV FARLIGA ÄMNER

Denna enhet (mobiltelefonen) är kompatibel med EU-registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (förordning nr 1907/2006/EC) och EU: s begränsning av farliga ämnen (RoHS) (direktiv 2002/95/E).

ANVÄNDNING - MILJÖ

Telefonen har godkänts för användning i GSM/GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 och WCDMA/HSDPA 2100 nätverk.

Telefonen har godkänts för användning inom den Europeiska unionen.

För din egen och andras säkerhet, vänligen kom ihåg att följa tillämpliga regler och bestämmelser när du använder telefonen.

Här är några generella regler för användning av telefonen på vissa platser:

- Använda inte telefonen i flygplan eftersom den kan orsaka störningar på luftfartygets navigering och kommunikation. Stäng av Telefonen innan du går ombord och, om inte användning är tillåten av flygbolaget, stäng av Telefonen under flygningen.
- Säkerhet på vägen, använd inte Telefonen vid bilkörning. Om du måste använda den, och det är tillåtet i landet, använd ett handsfree-kit med fast hållare (och se till att du fortfarande utövar en ordentlig kontroll av fordonet) eller stanna på en säker plats innan du tar emot eller ringer ett samtal.
- Stäng av Telefonen vid bensinstation eller område med Brandfarliga ämnen, sprängämnen eller kemikalier och följ alla varningsskyltar och instruktioner.

ALLMÄN SÄKERHET OCH SKÖTSELRÅD

- Din telefon innehåller känslig utrustning, se därför till att alltid placera den på säker plats.
- Utsätt inte Telefonen eller batteriet för extrem hetta eller sol (som t ex på instrumentbrädan i bilen eller i ett fönster) eftersom detta kan orsaka att telefonen eller batteriet överhettas och

orsakar kroppsskada.

INFORMATION OM SPECIFIK ABSORBERINGSNIVÅ

Din mobiltelefon är en sändare och mottagare av radiovågor. En del av radiovågorna kommer att absorberas av kroppen av användaren. Oberoende vetenskapliga experter från Internationella kommissionen för Non-ionizing strålning (ICNIP) har ställt ett SAR-gränsvärde för 2.0W/kg medelvärde över 10g vävnad. SAR betyg i denna telefon är 0,586 W/kg. Att använda ett handsfree-kit och använda Telefonen mindre kommer att minska exponeringen.

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

- Vänligen stäng av Telefonen när du är på ett sjukhus eller i närheten av elektronisk medicinsk utrustning. Några personliga medicintekniska produkter kan skydda handenhetens RF-signal, men vissa kan inte. Om du har några frågor eller behöver veta mer, kontakta din läkare eller den medicinska enheten.

PACEMAKER

- För att undvika störningar hos

en pacemaker, rekommenderar tillverkarna att hålla ett avstånd mellan telefonen och pacemakern på minst 15cm.

- Den som har en pacemaker bör hålla ett avstånd mellan telefonen och pacemaker på mer än 15cm när Telefonen är påslagen och undvika att bära telefonen i bröstfickan. När vi talar, lyssnar i telefonen använd örat på motsatt sida av pacemakern.

HÖRAPPARATER

- Telefoner kan orsaka störningar för vissa hörapparater. Om det finns några störningar, kontakta tillverkaren av din hörapparat för råd.

NÖDSAMTAL

- Din telefon kanske inte alltid är inom räckvidd för ett mobilt nät och nät är ibland inte tillgängliga, du bör därför inte förlita dig på mobiltelefonen som enda medel för kommunikation i en nödsituation.

RINGA ETT NÖDSAMTAL

- Se till att din Telefon är påslagen.
- Slå lokala nödnummer korrekt (t.ex. 999, 122 etc.). Olika länder har olika nödnumren. Ring 112

om du inte känner till den lokala räddningstjänstens nummer.

- Tryck på ring-knappen.
- Ge all relevant information till räddningstjänsten så specifikt som möjligt.

BATTERIINFORMATION OCH VÅRD

- Använd alltid batteriet och laddaren som följer med Telefonen eller ett batteri som är godkänt för användning tillsammans med telefonen.
- Laddaren är endast för inomhusbruk
- Vidrör inte Telefonen, batteri eller laddare med våta händer under tiden den laddas.
- Stäng av Telefonen och koppla bort laddaren innan du tar bort batteriet från telefonen.
- Lämna inte Telefonen eller batteriet i områden med extrem värme eller kyla (t.ex. i en bil under sommaren eller vintern), batteriets livslängd kommer att förkortas.
- Kortslut inte batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan uppstå när ett metallföremål (mynt, gem eller penna) orsakar en direkt koppling mellan kontakterna på batteriet, till exempel när du har ett reservbatteri i fickan eller väskan.
- Släng inte batteriet i öppen eld eller

behandla det inte som vanliga sopor. Följ lokal miljöanvisning för att undvika fara för liv och orsakar skador på miljön. Använd batteriåtervinningen i din kommun.

- Om batteriet läcker, kasta det omedelbart och spara det inte i en byrålåda.
- Telefonen fungerar med ett litiumbatteri. Hur länge ett batteri varar påverkas bland annat av hur du använder Telefonens funktioner, signalstyrkan i nätverket och telefonens inställningar.
- Generell laddningstid är 3-5 timmar beroende av telefonens aktuella status (om påslagen, pågående samtal, etc).
- För att förlänga batteritiden, när batteriet är nytt ladda och ladda batteriet (i telefon) två eller tre gånger.
- Använd aldrig ett skadat batteri.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat och insatt i Telefonen.
- Om batteriets livslängd blir kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Om laddaren inte används, koppla bort den från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än den föreskrivna tiden, då överladdning kan förkorta dess livslängd.
- När du inte använder Telefonen, kan


det vara en bra idé att stänga av för att spara energi.

MILJÖINFORMATION

Den överstruken hjulförsedda kärlet, symbolen nedan, är en påminnelse om att i EU måste elektriska och elektroniska produkter tas till särskilda insamlingsställen och ska inte kastas i vanliga hushållsavfallet. Denna symbol bidrar till att främja en omfattande insamling av dessa produkter för behandling, återvinning och miljövänligt bortskaffande. Detta är viktigt för att minska skador på miljön och människors hälsa som kan orsakas av farliga ämnen i vissa produkter. Din lokala myndighet har fullständig information om var man kan kasta dessa produkter.

ANMÄRKNING OM TILLBEHÖR

- Dra ur kontakten från laddare eller

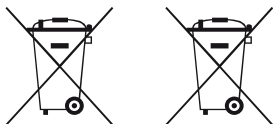

Telefon

Batteri

telefon eller annan kabel, sakta och säkert.

- Om telefonen, batteri eller laddare inte fungerar normalt, kontakta din operatör eller ett godkänt servicecenter så snart som möjligt.

ANDRA SÄKERHETSINFORMATION

- Om du använder hörlurar för att lyssna på musik eller titta på video ska du inte skruva upp volymen för högt eftersom det kan skada hörseln.
- Försök inte reparera eller demontera telefonen själv, detta skulle innebära att garantin upphör att gälla. Det bör överlåtas till kvalificerad reparationspersonal.

LÖSEWORD

- Detta skyddar telefonen från obehörig användning av andra människor. Det förinställda lösenordet är 0000. Ändra telefonens lösenord så snart som möjligt och håll den hemlig.

PIN-KOD

- Detta är en personlig kod för identifiering som används för att skydda USIM-kortet från obehörig användning av andra människor. Generellt sett levereras PIN-koden

med ditt USIM-kortet. Efter att ha aktiverat PIN-koden måste du mata in ditt lösenord varje gång för att aktivera telefonen.

- Om du matar in fel PIN-kod tre gånger i rad, kommer USIM-kortet att vara låst. Du måste då mata in PUK-koden för att låsa upp PIN-koden. (Om du inte har en PUK-kod, kontakta operatören för denna information. Kontrollera att alla tecken är inmatade.)

PUK-KODEN

- Detta används för att låsa upp PIN-koden. Om du felaktigt matat in PUK-kod tio gånger i rad, blir USIM-kortet obrukbart. Vanligtvis ges PUK-koden och USIM-kortet tillsammans. Om du förlorar PUK-kod eller inte levereras med USIM-kortet, kontakta din nätoperatör eller USIM-kort leverantör.

PIN2-KODEN

- Detta är det lösenord som aktiverar särskilda USIM-kort funktioner. Vanligtvis anges PIN2-kod och USIM-kort tillsammans. Om du felaktigt matar in PIN2-kod tre gånger i rad kommer det att bli låst och du måste mata in PUK2-för att låsa upp den igen.

PUK2-KODEN

- Detta används för att låsa upp PIN2-kod.
- Vanligtvis anges PUK2-koden och USIM-kortet tillsammans. PUK2 kan ändra låst PIN2-kod. Om du felaktigt matar in PUK2-kod tio gånger i rad kommer du inte att kunna komma åt vissa funktioner. Vänligen kontakta din operatör om ett nytt USIM-kortet. PUK2-koden kan inte ändras. Om du förlorar den, kontakta din operatör.

©2009 INQ Mobile Limited.

INQ Mini 3G – Safety Information – Sweden
– Version 1 – September 2009